


Kurzanleitung zur Grundeinstellung

3-Zeiger mit Krone; Sprechende Uhr

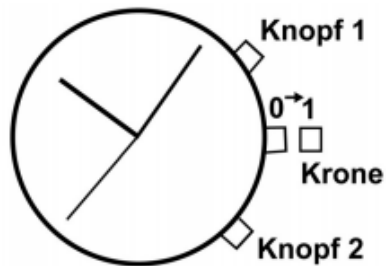

Bitte lesen Sie sich die Kurzanleitung zunächst durch, bevor Sie mit der Einstellung Ihrer Uhr beginnen.

1. Warten Sie, bis sich der Sekundenzeiger auf 12 Uhr zubewegt und ziehen Sie die mittlere Krone heraus, wenn sich der Sekundenzeiger genau an der 12 Uhr Position befindet.
2. Drehen Sie die Krone, sodass der Stunden- und Minutenzeiger auch auf 12 Uhr zeigen.
3. Sind alle Zeiger an der 12 Uhr Position angehalten, halten Sie Knopf 2 für 20 Sekunden gedrückt.
4. Drücken Sie anschließend die Krone wieder hinein. Die Uhr sollte nicht laufen, nachdem Sie die Krone hineingedrückt haben. Wenn sie anfängt zu laufen, starten Sie bitte die Grundeinstellung erneut.

Positionieren Sie die Uhr in der Nähe eines Fensters, um ein Signal zu empfangen. Die Uhr beginnt nun ihr erstes Signal zu aktualisieren. Ist der erste Signalempfang nicht erfolgreich, setzt die Uhr die Signalaktualisierung 24 Stunden fort. Nach Empfang eines gültigen Zeitsignals bewegen sich die Zeiger zur korrekten Uhrzeit.