


## Kurzanleitung zur Grundeinstellung

Werke: 3-Zeiger ohne Krone mit digitaler Datumsanzeige

**ETT**  
EcoTech  
Time

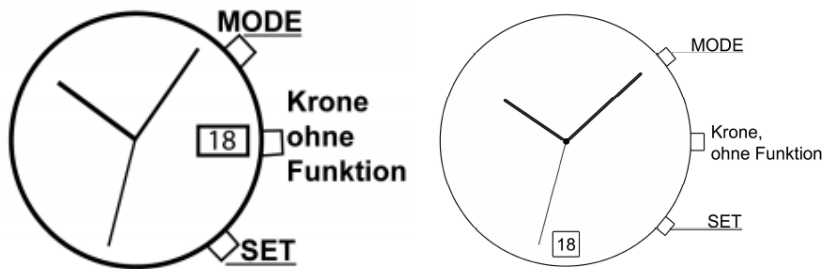

Es kann sein, dass bei Ihrem Modell der MODE und/oder der SET Knopf innen liegen.

Bitte lesen Sie sich die Kurzanleitung zunächst durch, bevor Sie mit der Einstellung Ihrer Uhr beginnen.

1. Den MODE Knopf (oben rechts) und den SET Knopf (unten rechts) gleichzeitig für circa 5 Sekunden gedrückt halten, bis im LC Display „HP“ erscheint.
2. Kalibrierung der Zeiger auf die 12-Uhr-Position (RESET) – *(oder eine beliebige volle Stunde möglich)*
  - a. Den MODE Knopf für circa 5 Sekunden gedrückt halten um den schnellen Zeigerlauf zu starten.
  - b. Den Minutenzeiger kurz vor der 12-Uhr-Position stoppen. Hierzu erneut MODE drücken.
  - c. Mit dem MODE Knopf den Sekundenzeiger schrittweise (durch kurzes aufeinanderfolgendes Drücken) bewegen um den Sekunden- und Minutenzeiger auf die 12-Uhr-Position zu stellen.
  - d. Dieser Vorgang wird damit abgeschlossen, dass der Minuten- und Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehen.
3. Den SET Knopf (unten rechts) zur Bestätigung drücken
4. Im LC Display blinkt nun eine Stundenzahl. Diese muss mit der Position des analogen Stundenzeigers übereinstimmen. Beispiel: „12“ für 12:00 Uhr, oder „5“ für 5:00 Uhr, usw.
5. Drücken Sie MODE um die Zahl zu ändern
6. Stimmt die Position des Stundenzeigers mit der Stundenzahl im LC Display überein drücken Sie SET zur abschließenden Bestätigung
7. Nun erscheinen im LC Display Ladebalken und der Signalsuchlauf beginnt. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Uhr stellt sich danach automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein.