


Grundeinstellung TD/TN Werke
TD2137 / TD2137G / TD28D / TD305

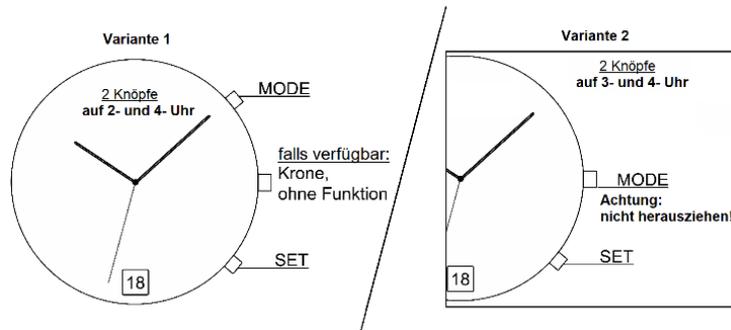

Durch starke Erschütterungen oder Magnetfelder kann die Zeigerstellung von der intern gespeicherten Funkzeit abweichen. Die Grundeinstellung dient der erneuten Synchronisation der Zeiger mit der intern gespeicherten Funkzeit

1. Drücken Sie den SET Knopf (unten) solange bis mit in Display „EU“ (oder die ausgewählte Zeitzone) erscheint.
2. Drücken Sie den SET Knopf erneut, solange bis im Display „RS“ erscheint. Drücken Sie nun den MODE Knopf (oben) um den Zeigerlauf zu starten. Alle Zeiger laufen nun auf die 12-Uhr-Position. Bei Bedarf (Zeiger bleiben vor 12:00 Uhr stehen) können Sie die Zeiger mit dem unteren Knopf schrittweise auf die 12:00 Uhr Position bewegen.
3. Alle Zeiger stehen auf 12:00 Uhr und im Display blink „RS“ – bei Uhrwerk TN/TD305 mit SET Knopf bestätigen, auch wenn sich die beiden Uhrzeiger bereits auf 12:00 Uhr befinden.
4. Es stehen nun alle Uhrzeiger auf genau 12:00 Uhr. Bitte führen Sie nun keine weiteren Schritte durch. Der Signalsuchlauf startet nach ca. 1 Minute automatisch.
5. Sobald das Funksignal empfangen wurde, rotieren die Uhrzeiger im Schnelllauf vorwärts, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird. Bitte führen Sie während der automatischen Einstellung keine Tastenbefehle durch.