ETT
EcoTech Time

EcoTech inside
ecotechinside.com

Für Mensch und Umwelt

Bedienungsanleitung
W333 Solar Drive Funkuhrwerk

No. W333/D 06/11

Produkteigenschaften:
- **Funkgesteuerte automatische Zeiteinstellung** und Zeitumstellung für **Sommer - und Winterzeit**
- **Senderruf**
- **Weltweite manuelle Zeitumstellung**
- **Solar Uhrwerk mit wieder aufladbarer Speicherzelle und Überladungsschutz**
- **Dunkelgangreserve 1 - 4 Monate,** je nach Ladezustand der Speicherzelle. **Bei Vollladung 4 Monate**
- **Tagesanzeige**
- **Sleep Funktion,** zum Energiesparen, wird aktiviert wenn die Uhr 3 Tage im Dunkeln liegt. Die Zeiger stoppen bei 12:00 Wenn sie wieder ins Licht kommt, erfolgt automatischer Empfang. Der Tag ist dann manuell einzustellen.
- **Bei längerer Dunkelphase** wird die Uhr durch Drücken eines beliebigen Knopfes, **1oder 2, aktiviert.**
- **Niedrigenergieanzeige:** Der Sekundenzeiger springt jeweils um 2 Sekunden.

Wichtig, Inbetriebnahme der Solar-Funkuhr:
In der Regel läuft die Uhr problemlos, ohne dass es einer weiteren Einstellung bedarf. Es sei denn, sie wurde während des Transportes starken **Erschütterungen oder Magnetfeldern** ausgesetzt, oder sie war länger als **1 Monat im Dunkeln.** Dabei sollte folgendes beachtet werden:

1.Speicherzelle laden
- Stellen Sie sicher, dass die aufladbare Speicherzelle ausreichend aufgeladen ist, siehe Ladetabelle.
- Für die Aufbewahrung der Uhr empfiehlt sich ein Ort mit Lichteinfall.

Es empfiehlt sich alle 2-3 Monate, jedoch spätestens bei Niedrigenergieanzeige, die Uhr bei Sonnen-/Tageslicht voll aufzuladen.
Achtung! Wenn die Speicherzelle längere Zeit völlig entladen ist, besteht die Gefahr der Beschädigung!

LADEZEITTABELLE			
Lichtquelle	Beleuchtungsstärke	Für Vollladung	Für tägl. Bedarf
Tageslicht / Sonnenschein	40 klx	3 Std.	25 Min.
Tageslicht / bewölkt	10 klx	12 Std.	50 Min.
Kunstlicht 40 W	5 klx	24 Std.	2,5 Std.
Kunstlicht 60 W	1 klx	120 Std.	5 Std.

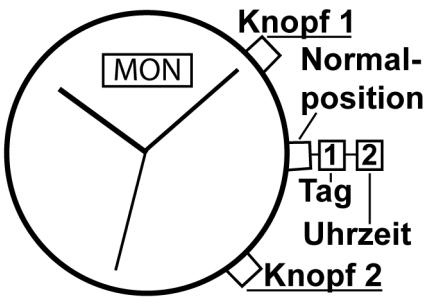

2. Grundeinstellung - wichtig!
- Ziehen Sie die Krone auf Stufe 1 und stellen Sie den Tag auf den aktuellen Vortag (gestern).
- Ziehen Sie nun die Krone auf Stufe 2 und drehen Sie die Zeiger solange nach rechts, bis der korrekte Tag angezeigt wird, bis ca. 12:15.
- Drücken Sie Knopf 1 nun so oft, bis der Sekundenzeiger genau auf der 12 steht.
- Drehen Sie nun die Krone auf Stufe 2 ein wenig zurück, bis Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger genau auf 12:00 stehen.
- Drücken Sie die Krone nun ein, auf die Normalposition (o). Der Signalempfang beginnt und der Sekundenzeiger springt auf 11:00.

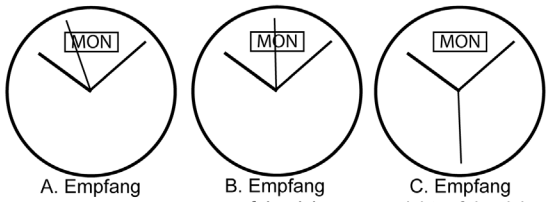

A. Empfang | B. Empfang erfolgreich | C. Empfang nicht erfolgreich

3. Senderruf
- Diese Funktion dient der Suche und des Empfangs des Funksignals.
- Drücken Sie Knopf 1 für ca. 3 Sekunden, die Sendersuche beginnt, wenn der Sekundenzeiger auf 11:00 rotiert.
- Die Uhr versucht nun das Funksignal zu empfangen, der Vorgang dauert ca. 3-8 Minuten.
- War der Empfang erfolgreich, wird sich automatisch die korrekte Funkzeit einstellen.
- War der Empfang nicht erfolgreich, wird der Sekundenzeiger auf 06:00 anhalten. Nach 30 Sekunden stellt sich wieder die zuvor programmierte Uhrzeit ein.

4. Empfangskontrolle
(Eingangskontrolle des letzten Funksignals. Das Signal wird jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr gesendet/empfangen)
- Drücken Sie Knopf 2, der Sekundenzeiger rotiert auf 12:00, wenn die vorherige Sendersuche erfolgreich war. War die Sendersuche nicht erfolgreich, rotiert der Sekundenzeiger auf 06:00, bleibt für ca. 5 Sekunden stehen und nach ca. 3 Minuten wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

5. Manueller Modus
- Wenn Sie Ihre Uhr außerhalb Europas benutzen wollen, müssen Sie die Zeit manuell einstellen. Da außerhalb Europas kein Funksignal übertragen wird!
- Um die Uhr manuell einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 2 und drücken danach Knopf 1, bis der Sekundenzeiger auf 06:00 steht.
- Nun halten Sie Knopf 2 für ca. 5 Sekunden gedrückt, der Sekundenzeiger läuft nun bis 12:00 weiter.
- Nun drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. Drücken Sie die Krone wieder zurück auf die Normalposition. Der Sekundenzeiger fängt an zu laufen und die programmierte Uhrzeit ist eingestellt. Im manuellen Modus gibt es keine Kalenderfunktion.

6. Reset
(Wechsel vom manuellen Modus zum Funkmodus)
- Verfahren Sie nach Punkt 2 (Grundeinstellung)

7. Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass sich diese Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

8. Dieses Produkt entspricht den EMV Richtlinien der EU.

9. Tagesanzeige

Tagesscheibe	**Englisch**	**Deutsch**
MON	Monday	Montag
TUE	Tuesday	Dienstag
WED	Wednesday	Mittwoch
THU	Thursday	Donnerstag
FRI	Friday	Freitag
SAT	Saturday	Samstag
SUN	Sunday	Sonntag

Trend News Europe GmbH
Eichholzer Strasse 4a
21436 Marschacht
Deutschland

DER GRÜNE PUNKT
GRS Batterien
CE