


Kurzanleitung zur Grundeinstellung

Werke: 3-Zeiger mit Krone und analogem Datum (Tag-Datum oder Datum)

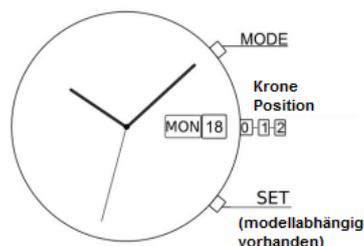

Bitte lesen Sie sich die Kurzanleitung zunächst durch, bevor Sie mit der Einstellung Ihrer Uhr beginnen.

Für die Grundeinstellung müssen sich die Uhrzeiger zunächst auf einer beliebigen Zeit zwischen 02:00 – 10:00 Uhr befinden bzw. gestellt werden. Ziehen Sie zum Verstellen der Uhrzeit die Krone auf Position 2. Durch rechts Drehen der Krone ändern Sie diese. Drücken Sie die Krone wieder in die 0-Position.

1. Krone auf die Position 1 rausziehen und das Datum (durch links/ rechts drehen) auf den Vortag (gestern) einstellen.
2. Krone auf die Position 2 rausziehen (einen Schritt weiter raus als Position 1).
3. Mit dem MODE Knopf (oben rechts) den Sekundenzeiger schrittweise (durch kurzes aufeinanderfolgendes Drücken) auf die 12-Uhr-Position stellen.
4. Mit der Krone die Zeiger im Uhrzeigersinn vorwärts stellen, bis das Datum umspringt (es reicht wenn entweder nur Tag oder Datum umspringt) und alle Zeiger auf die 12-Uhr-Position (Mitternacht) stellen. Gegebenenfalls die Zeiger hierfür etwas zurück drehen.
Bei dieser Einstellung wird 12 Uhr Mitternacht ermittelt, damit das Datum immer um Mitternacht umspringt und nicht 12 Uhr mittags.
5. Krone wieder in die Position 0 eindrücken.
6. Nun bewegt sich der Sekundenzeiger auf die 11-Uhr-Position und der Signalsuchlauf beginnt. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Uhr stellt sich danach automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein.